

获取更多支持请访问:

<http://www.jwdigital.com/>

# 京华音视频记录仪操作手册

User Manual

The logo consists of the letters 'JWD' in a bold, purple, sans-serif font. The 'J' and 'W' are connected at the top, and the 'D' is positioned to the right of the 'W'.



# 目录

---

1	欢迎	4
1.1	产品特点	4
2	您的音视频记录仪	5
2.1	主机概览	5
2.2	按键功能	5
3	开始使用	7
3.1	录音	7
3.2	录像	7
3.3	拍照	7
4	回放	8
5	系统设置	9
5.1	系统设置	9
6	背夹的装取	12

---

## 7 常见问题

13

中文

# 1 欢迎

---

欢迎来到飞利浦世界！您能选择和购买飞利浦的产品，我们非常高兴。您可在我们的官方网站上获得飞利浦公司的全方位技术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。

<http://www.jwdigital.com/>

---


## 1.1 产品特点

- 一键录音：仅仅按下录音键即可实现录音，再按一下录音键保存录音。
- 一键录像：仅仅按下录像键即可实现录像，再按一下录像键保存录像。
- 超大广角镜头，录像无死角。
- 超大光圈镜头，进光量更充足，画面更清晰通透。
- 双滤光片切换器，白天不偏色，夜晚更清晰。
- 字符叠加功能，所有视频和照片都附加时间、产品编号、使用者编号等信息，无法剪辑，更具法律证据效力。
- 超长文件名，所有录像文件的文件名都包含产品编号、时间、使用者编号等信息，方便数据存档、检索。
- 录像资料自动分割保存，防止误操作造成资料丢失。
- 外置存储卡，最大支持 256G。


- 高清扬声器：采用高品质喇叭，无论播放录音文件或录像文件，都给人身临其境的享受。
- 以常见的 MP3 格式录音。
- 使用高速 USB 2.0 快速存取录音文件和数据。
- 可作为大容量的 USB 存储设备，确保最大的兼容性。
- 可调节任意角度的阻尼轴背夹，佩戴灵活可靠。

## 2 您的音视频记录仪

### 2.1 主机概览：

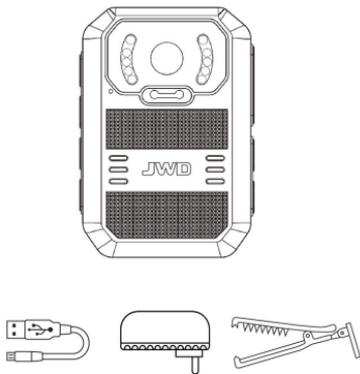

### 2.2 按键功能：

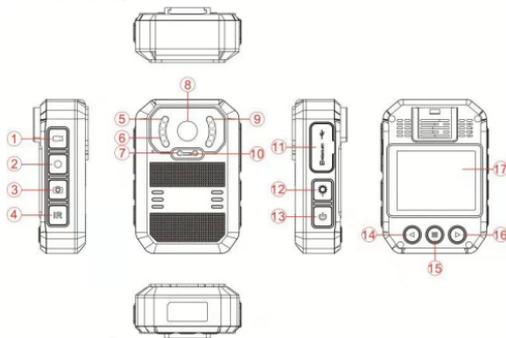

- |        |           |
|--------|-----------|
| ① 录像键  | ⑩ 工作指示灯   |
| ② 录音键  | ⑪ USB/TF卡 |
| ③ 拍照键  | ⑫ 爆闪灯开/关键 |
| ④ IR键  | ⑬ 电源键     |
| ⑤ 白光灯  | ⑭ 左键/上一个  |
| ⑥ 红外灯  | ⑮ 菜单键     |
| ⑦ 爆闪灯  | ⑯ 右键/下一个  |
| ⑧ 镜头   | ⑰ 显示屏     |
| ⑨ 光敏电阻 |           |

**录像键：**按下按键即开始录像，再按保存录像；在预览 / 录像状态下，长按录像打开白光灯，再长按关闭。

**录音键：**按下按键即开始录音，再按保存录音；

**拍照键：**短按按键即执行拍照功能，在录音 / 录像过程中，长按按键标记重要文件（星标功能）；

**IR 键：**短按打开红外，再短按关闭（注：设置为手动打开红外时，此按键才有作用）；

**爆闪灯开关键：**待机状态下，短按打开爆闪灯，再短按一次关闭声音，再短按关闭爆闪灯；。

**电源键：**长按开机，再次长按关机；

**左键：**在预览界面短按进入文件列表；在设置界面按此键切换上一个；

**右键：**（快捷键）录像 / 录音 / 拍照后，按下此键可一键回放，在设置界面按此键切换下一个；

**菜单键：**在预览界面，短按进入设置界面，在设置列表选择相应参数后，按菜单键确认，长按返回上级菜单。

## 3 开始使用

---

### 3.1 录音

在开机 / 关机状态下，按录音键进去录音，再次按录音键保存录音。录音前可先设置麦克风灵敏度。

---

### 3.2 录像

在开机 / 关机状态下，按录像键进去录像，再次按录像键保存录像。

录像前可先设置录像分辨率、视频质量、视频预录、视频延录等。

---

### 3.3 拍照

在待机状态下，按拍照键拍照，拍照可设置照片大小、照片质量、自拍、连拍等

## 4 回放

---

在摄像预览状态下，录像保存后，短按“▶”键，音视频记录仪将直接播放你刚刚摄录的录像文件。录音保存后短按“▶”键，音视频记录仪将直接播放你刚刚录的录音文件。机器刚刚开机启动，一键回放功能默认为播放最近摄录的录像文件。在摄像预览状态下，按“◀”进去文件列表界面，可选择查看视频 / 音频 / 照片等。

## 5 系统设置

### 5.1 系统设置

系统设置菜单栏包括：语言，默认设置，屏亮度，系统时间，自动关机，自动关屏，音量，车载模式，循环录像，车载录音，分段录像，按键音，指示灯，红外切换，移动侦测，曝光补偿，语音播报，ID 号和系统信息。按“◀”或“▶”键选择所需设置的选项，然后按菜单键进入。

### 5.2 语言

在语言选择菜单中，你可以选择一种语言作为系统语言。

### 5.3 默认设置

使用此功能，你可以重置机器的设置选项。

### 5.4 屏亮度

使用此功能，可以根据需要调节显示屏的亮度。屏亮度设置可以设置高、中、低三个级别。

### 5.5 系统时间

系统时间设置界面下，按菜单键与“◀”或“▶”键可以设置实时时间。按“◀”或“▶”键改变相应位置数值，短按菜单键确认，长按菜单键返回上一级菜单。

### 5.6 自动关机

如果在设定的时间内没对机器做任何操作，系统将会自动关机。

### 5.7 自动关屏

自动关屏时间有四种时长可供选择：关闭、1 分钟、3 分钟和 5 分钟。

### 5.8 车载模式

本机可以当行车记录仪使用，车载模式默认为“关闭”，“循环录像”和“车载录音”这两个选项，不能选择。车载模式选择“打开”后，“循环录像”和“车载录音”这两个菜单选项变成可选，并且“车载录音”默认为关。

---

## 5.9 音量

使用此功能，你可以设置机器的输出音量。

---

## 5.10 循环录像

使用此功能，录像会一直循环，当内存不足时，会把前面的文件覆盖，注意标记重要文件，避免被覆盖。

---

## 5.11 车载录音

使用此功能，你可以选择是否需要录下车内的声音。

---

## 5.12 分段录像

视频分段有5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟五个级别。

---

## 5.13 按键音

使用此功能，按键操作将会有声音提示。

---

## 5.14 指示灯

使用此功能，你可以根据需要打开或者关闭状态指示灯。

---

## 5.15 红外切换

在系统设置菜单中，按“◀”或“▶”键选择“红外”菜单。红外切换可以设置手动、自动两种选择。

---

## 5.16 移动侦测

音视频记录仪在待机状态下，有物体进入音视频记录仪拍摄范围内后自动开启录像功能，物体离开音视频记录仪拍摄范围后结束录像功能并保存录像文件。移动侦测功能设置可选择：关闭、低、中、高。

---

## 5.17 曝光补偿

曝光补偿是一种曝光控制方式，曝光补偿可以让照片更明亮或者更昏暗的拍摄手法。可以根据自己的想法调节照片的明暗程度，创造出独特的视觉效果等。

### 5.18 语音播报

语音播报功能打开后，开机 / 关机，录像 / 录音等都会有语音播报，关闭则没有播报。

### 5.19 ID 号

ID 号设置界面下，按菜单键与“◀”或“▶”键可以设置机器的设备编号和用户编号。按“◀”或“▶”键改变相应位置数值，短按菜单键确认，长按菜单键返回上一级菜单。

### 5.20 系统信息

系统信息菜单中包括：总存储容量，可用空间，可用录像时间，可用录音时间，电池电量和版本号。

总存储容量：本机内存大小信息。

可用空间：剩余空间信息。

可用录像时间：当前录像分辨率可录像时长。

可用录音时间：当前录音类型可录音时长。

电池电量：当前电池电量信息。

版本号：固件版本信息。

### 5.21 充电说明：

使用 USB 数据线将本机和出厂配备的充电器进行充电，充电过程中充电指示灯常亮绿色，充满后熄灭。（本机充电可以使用关机充电和开机充电的方式，一般情况

下，关机充满电需要 4 小时左右，开机充满电需要 6 小时左右，建议关机充电）。

## 6 背夹的装取

---

- ① 如需装上背夹，手握主机，另一手持背夹，按图示方位将背夹的连接支架对正主机槽口后，缓慢推进背夹直至连接支架顶到主机槽口底部，且连接支架的底部凸起扣进主机凹坑中为止。
- ② 如需取下背夹，手握主机，另一手持背夹，先用拇指按压图示方位的指定部位，使得背夹的连接支架底部凸起离开主机凹坑后，缓慢推出背夹直至连接支架离开主机为止。

## 7 常见问题

---

此处列举了常见问题的解答，可帮助解决音视频记录仪出现的简单问题。如果故障仍无法排除，请咨询经销商或访问我们的官方网站：<http://www.jwdigital.com/>

---

### 7.1 无法启动音视频记录仪

电池电量已耗尽请及时充电。

---

### 7.2 显示时间 / 日期不正确

音视频记录仪时间不准确，请在菜单上重新设置时间。

---

### 7.3 拍照 / 录像图像模糊，不清楚

镜头不干净。请用干净的绒布清洁镜头。

---

### 7.4 音视频记录仪无法录音或者录像

音视频记录仪存储空间已满并且未开启循环录像。请删除部分文件或将其移至外部存储设备。

---

### 7.5 音视频记录仪无法播放录音或者录像

电池电量已耗尽，请充电。

---

### 7.6 音视频记录仪死机后如何处理

你有时在操作中会遇到开不了机，黑屏，操作不了等死机现象，通常处理方法是，复位一下，复位键位置：打开USB盖，槽内有一个小孔，用镊子或尖的东西点按一下小孔即可。

注：本操作不会造成文件数据丢失或者损坏。



# JWD

## 根据SJ/T11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》第6条规定进行标识 有害物质列表

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	外壳	○	○	○	○	○	○
	线路板	×	○	○	○	○	○
	喇叭	○	○	○	○	○	○
	显示屏	○	○	○	○	○	○
	内置电池	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○	
包装盒	○	○	○	○	○	○	
耳机	×	○	○	○	○	○	
USB数据线	○	○	○	○	○	○	
OTG数据线 (Micro/Type-C)	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
(标有“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。  
线路板：包括线路板及它们各自分立组件、集成电路和连接器的总和。)

 电子电气产品安全使用期限  
在中华人民共和国销售的电子电气产品的环保使用期限。标记内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。如遵守关于这产品的安全或使用上的注意，在这期限内（从生产日期起算）不会因产品中的有害物质泄漏到外部、或发生突然变异，而引起环境污染和对人体或财产的重大影响。

## 保修卡

深圳市京华数码科技有限公司（以下简称“京华”）凭本保修卡提供本机的全面售后服务。

承蒙惠购本公司的产品，谨致谢意！让您更好的使用该产品，我公司对此款产品提供以下服务：

- 1、此款产品自销售之日起，（以发票为准）一年免费保修，其他随机配件等不在保修范围之列。
- 2、由于该产品超过保修期、人为原因或自然原因（如火灾）等造成的损坏、使用不当等，均不在免费保修之列，我公司提供有偿维修服务。
- 3、保修卡和购买发票为此款产品保修服务的唯一凭证，遗失不补，请妥善保管。
- 4、本保修细则仅适用于中国大陆地区。
- 5、如需保修服务，请将该产品送至当地京华专卖店或京华授权维修机构。

工厂售后地址：深圳市龙岗区平湖区白路187号京华智能产业科技园16栋2楼维修部

服务热线：0755-83203737 0755-83351359

**JWD** 深圳市京华数码科技有限公司

产品名称
产品型号
序列号
购买日期
经销商地址电话

\* 敬请正确填写，并保留。



# JWD

**深圳市京华数码科技有限公司**  
JINGWAH DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园

电话Tel:0755-83203737 83351359

传真Fax:0755-83976031

网址Http://www.jwdigital.com

电子邮箱E-mail:kf@jwdigital.com

企业标准号：Q/SJW011-2012



关注官方微信  
了解更多咨询